


Nogle solfilm laves i max. bredde på 150 eller 180 cm., hvilket betyder, at har man et vindue som er større på begge led, er man nødsaget til at lave sit vindue med to stykker.

Eksemplet her er et vindue på 175x150 cm.:
Du vil her få leveret et stykke solfilm på 150x150 cm. , samt et stykke på 50x150 cm.

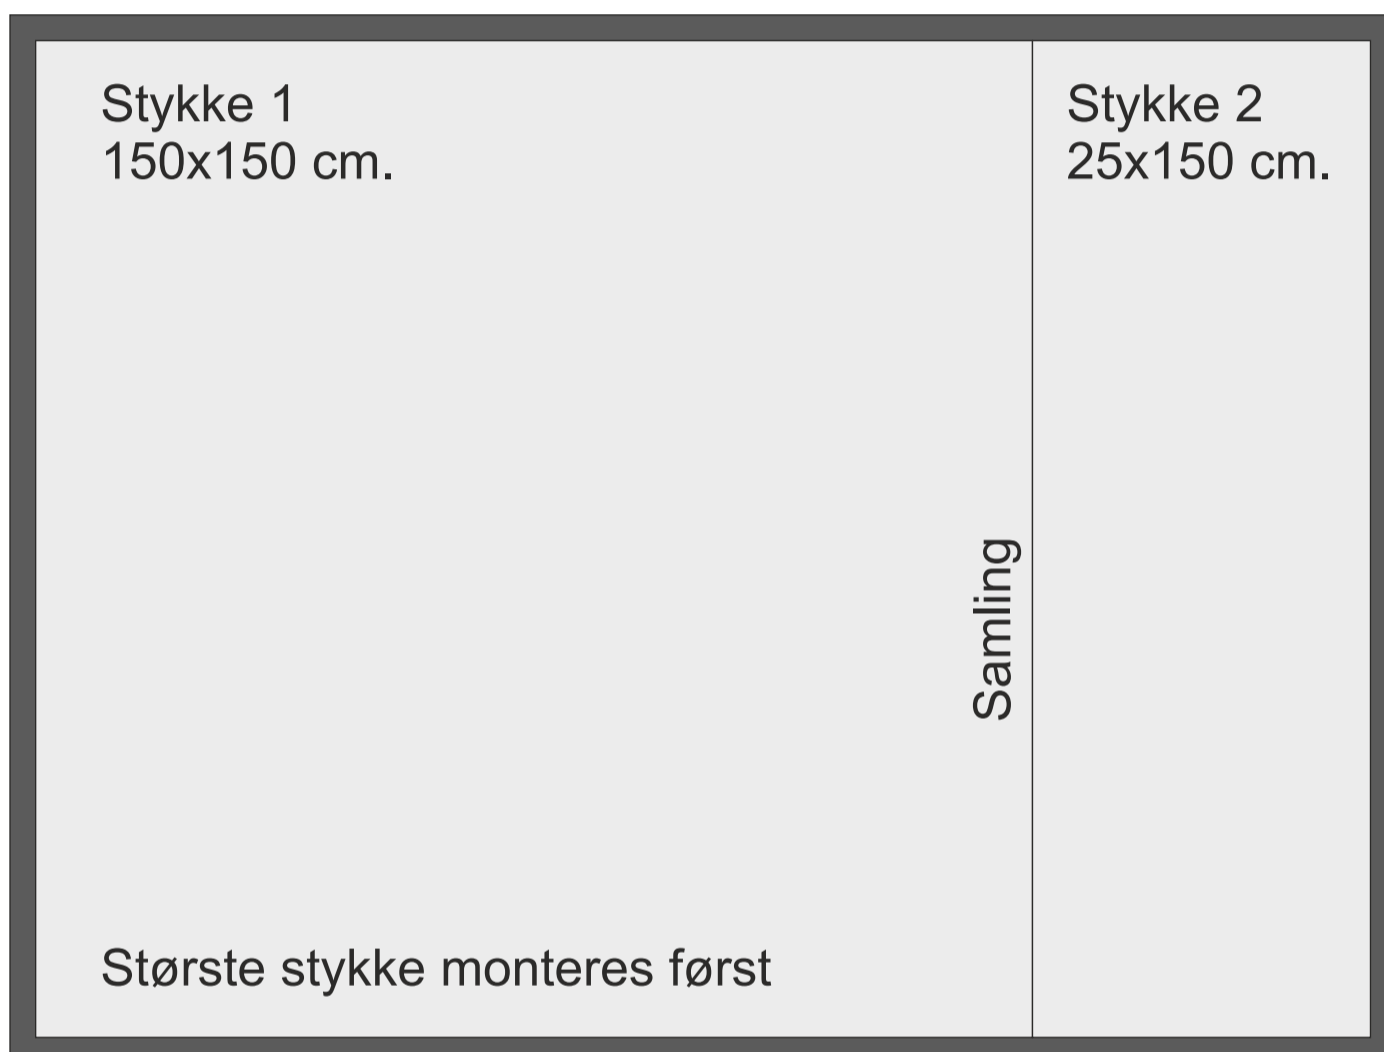

Man monterer det største stykke solfilm først, og følger den normale anvisning for montering af solfilm. Det er vigtigt, at man placerer solfilmen korrekt ude i den ene side, så der er plads til begge stykker solfilm.

Når det første stykke er monteret korrekt, følger man den normale anvisning og monterer stykke 2. Placer stykket så det støder op mod det første stykke, men uden at presse for hårdt.

Sprøjt rigeligt med sæbevand på stykke 2 samt over samlingen, og kørs forsigtigt skraberens NED over samlingen, uden at presse for hårdt, så solfilmen glider. Sker dette, skubbes solfilmen forsigtigt på plads igen, og monteringen fortsættes som i den normale anvisning. **VIGTIGT**, kørs ikke skraberens frem og tilbage over samlingen, kun op/ned, ellers risikerer du at ødelægge solfilmen.